

Hlídač izolačního stavu ISOLGUARD HIG91, HIG92

Návod k obsluze



Název dokumentu: DOK-70911-V5.8

Obsah

1.	Hlídače izolačního stavu ISOLGUARD HIG91, HIG92	3
1.1.	Variety hlídačů ISOLGUARD HIG91, HIG92	3
1.2.	Základní charakteristiky	3
2.	Technické údaje ISOLGUARD HIG91, HIG92	4
3.	Ovládací prvky a připojovací svorky hlídačů HIG91, HIG92	5
4.	Doporučené připojení HIG91, HIG92 k monitorované IT soustavě	6
5.	Zobrazované informace	8
5.1.	Informace na displeji HIG91, HIG92	9
6.	Vyhodnocení chyby izolačního odporu	11
7.	Komunikační protokol	12
8.	Data předávaná po sběrnici RS485	13
9.	Výrobní hodnoty parametrů HIG91, HIG92	14
10.	Rozměry výrobku	14
11.	Instalace přístroje	15
12.	Údržba a servis	15
13.	Výrobce	15

Seznam obrázků

Obrázek 1:	Označení svorek	5
Obrázek 2:	Zapojení hlídače HIG91/92 v 1F IT soustavě	6
Obrázek 3:	Zapojení hlídače HIG91/92 s modulem MDS10	6
Obrázek 4:	Zapojení hlídače HIG91/92 v 3F IT soustavě	7
Obrázek 5:	Zapojení hlídače HIG91/92 s modulem MDS10 v 3F IT soustavě	7
Obrázek 6:	Zobrazované informace	8
Obrázek 7:	Vyhodnocení chyby izolačního odporu	11
Obrázek 8:	Vyhodnocení chyby izolačního stavu s nulovou hodnotou doby tON nebo hystereze	11
Obrázek 9:	Sběrnice RS485	12
Obrázek 10:	Sběrnice RS485 ISOLGUARD	12
Obrázek 11:	Rozměry výrobku	14

Seznam tabulek

Tabulka 1:	Variety hlídačů	3
Tabulka 2:	Technické údaje hlídačů HIG91, HIG92, část 1	4
Tabulka 3:	Technické údaje hlídačů HIG91, HIG92, část 2	4
Tabulka 4:	Data měření předávaná po sběrnici ISOLGUARD	13
Tabulka 5:	Data parametrů předávaná po sběrnici ISOLGUARD	13
Tabulka 6:	Výrobní hodnoty parametrů hlídače	14

Použité symboly



Výstraha, varování

Tento symbol informuje o zvlášť důležitých pokynech pro instalaci a provoz zařízení nebo nebezpečných situacích, které mohou při instalaci a provozu nastat.



Informace

Tento symbol upozorňuje na zvlášť důležité charakteristiky zařízení.



Poznámka

Tento symbol označuje užitečné doplňkové informace

1. Hlídače izolačního stavu ISOLGUARD HIG91, HIG92

Hlídače izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG91 a HIG92 jsou určeny k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61557-1, ČSN EN 61557-8, ČSN EN 60664-1, ČSN 33 2000-4-41.

Umožňují monitorování 1fázových i 3fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275 V AC, eventuálně 3 x 275 V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu 1fázové nebo 3fázové IT-sítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed, a to pomocí tlumivky řady TL z produkce fy HAKEL. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG91 nebo HIG92.

Hlídače jsou vybaveny displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě a hlídače. K hlídači je možno připojit moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě řady MDS10 a MDS-D z produkce fy HAKEL.

Hlídače HIG91 a HIG92 jsou vybaveny komunikační linkou RS485 ISOLGUARD a mohou komunikovat s nadřazeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS. Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživateli.

Vestavěné signalizační relé s přepínacím kontaktem umožňuje připojení zařízení pro signalizaci alarmu. Hlídač má volitelnou funkci paměti alarmu s možností zrušení alarmu tlačítkem na hlídači. Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídače.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.



1.1. Varianty hlídačů ISOLGUARD HIG91, HIG92

Označení	Displej Menu	Signalizační relé	Rozsah zobrazované hodnoty	Kritický izolační odpor	Komunikační sběrnice	Připojení MDS10	Připojení MDS-D	Typ hlídače dle IEC 61557-8	Verze SW.
HIG91 <i>kat. číslo 70 911</i>	Ano	1x SPDT	5 kΩ až 900 kΩ	Nastavitelný 5 kΩ až 300 kΩ	RS485 ISOLGUARD	Ano	Ano	AC	V5.2
HIG92 <i>kat. číslo 70 913</i>	Ano	1x SPDT	200 kΩ až 5 MΩ	Nastavitelný 200 kΩ až 900 kΩ	RS485 ISOLGUARD	Ano	Ano	AC	

Tabulka 1: Varianty hlídačů

Poznámky: SPST signalizační relé s jedním přepínacím kontaktem

MDS10 modul dálkové signalizace stavu hlídače

MDS-D modul dálkové signalizace stavu hlídačů řady HIG s displejem a komunikací po lince RS485 ISOLGUARD

Hlídače HIG91, HIG92 vyhovují standardům:

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrická instalace nn - Ochrana před úrazem el. proudem
- ČSN EN 61557-8 ed. 2 Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT
- ČSN EN 61557-1 ed. 2 Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
- ČSN EN 60664-1 ed. 2 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - zásady požadavky a zkoušky

1.2. Základní charakteristiky

- Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275 V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou
- Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu R_{isol} na displeji v rozsahu 5 kΩ až 900 kΩ nebo 200 kΩ až 5 MΩ
- Signalizační relé stavu izolačního odporu s přepínacím kontaktem
- Připojení na sběrnici RS485 ISOLGUARD, izolační pevnost 2500 V_{ef} proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
- Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídači
- Možnost připojení modulů dálkové signalizace řady MDS10 z produkce HAKEL, včetně modulu MPS
- Možnost připojení modulu dálkové signalizace stavu MDS-D s displejem a komunikací po lince RS485 ISOLGUARD
- Možnost nastavení hlídání hodnoty izolačního odporu R_{crit} pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 5 kΩ až 300 kΩ nebo 200 kΩ až 900 kΩ podle typu hlídače
- Nastavitelná hystereze hlídání hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek
- Nastavitelné zpoždění t_{ON} reakce signalizačního relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec
- Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
- Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
- Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

edice 28.08.2020

2. Technické údaje ISOLGUARD HIG91, HIG92

Typ		HIG91	HIG92
Typ kontrolované sítě		AC	
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky)	U _n	275 V AC	
Napájecí napětí	U _S	230 V AC	
Rozsah napájecí napětí	U _S	90 až 265 V AC (47 ÷ 440 Hz) nebo 90 až 370 V DC	
Spotřeba	P	max. 5 VA	
Měřicí obvod			
Měřicí napětí	U _M	12 V DC	
Měřicí proud	I _M	< 0,6 mA	
Střídavý vnitřní odpor měřicího vstupu	R _i	> 2 MΩ	
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji	R _{isol}	5 kΩ až 900 kΩ	
Přesnost měření 5 kΩ ... 10 kΩ 10 kΩ ... 900 kΩ		2 kΩ ± 10%	
Přesnost měření 200 kΩ ... 1 MΩ 1 MΩ ... 5 MΩ			± 10% ± 15%
Kritický izolační odpor	R _{crit}	nastavitelný 5 kΩ až 300 kΩ	nastavitelný 200 kΩ až 900 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu	R _{hyst}	nastavitelná 0 až +100% R _{crit}	
Zpoždění reakce signalizace	t _{ON}	nastavitelné 0 až 60 sec.	
Výstupy			
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt el. pevnost proti vnitřním obvodům el. pevnost proti napájecím obvodům		230 V AC / 1A 3750 Vef 3750 Vef	
Dálková signalizace		Svorky pro připojení modulu řady MDS10 (+MPS) z produkce Hake!, max. 5 ks modulů MDS10 nebo max. 2 ks modulů MDS10+MPS	
		Sběrnice RS485 pro připojení modulu dálkové signalizace MDS-D	
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita. Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě		Ano 2500 Vef	Ano 2500 Vef
Všeobecná data			
Krytí dle ČSN EN 60529		přední panel IP40 krytí s výjimkou předního panelu IP20	
Hmotnost	m	160 g	
Elektromagnetická kompatibilita		ČSN EN 61326-2-4	
Materiál krabičky		PA - UL 94 V0	
Způsob montáže		na lištu DIN 35	
Doporučený průřez připojovaných vodičů	S	1 mm ²	
Katalogové číslo		70 911	70 913

Tabulka 2: Technické údaje hlídačů HIG91, HIG92, část 1

Provozní podmínky	
Pracovní teplota	-10 °C ~ +60 °C
Skladovací teplota	-25 °C ~ +70 °C
Převodní teplota	-25 °C ~ +70 °C
Nadmořská výška	do 2000 m n. m.
Třída ochrany	II dle ČSN EN 61140 ed.3
Kategorie přepětí / zkušební napětí	III dle ČSN EN 60664-1
Stupeň znečištění	2 podle ČSN EN 60664-1
Pracovní poloha	libovolná
Druh provozu	trvalý

Tabulka 3: Technické údaje hlídačů HIG91, HIG92, část 2

Měřicí princip

Stejnoseměrné napětí 12 V. Plus pól připojen na svorku CENTRE.

3. Ovládací prvky a připojovací svorky hlídačů HIG91, HIG92

Zelená světelná signalizace ON

;Svítil po připojení napájecího napětí. Po zahájení funkce hlídače lehce problikává.

Žlutá světelná signalizace TEST

Svítil při vyvolání interní testovací funkce hlídače stiskem testovacího tlačítka na modulu nebo aktivací externího vstupu TEST pro testování hlídače.

Žlutá světelná signalizace FAULT

Svítil signalizuje chybu FAULT, kdy naměřená hodnota izolačního odporu je menší než nastavená hodnota kritického odporu R_{crit} . Pokud je aktivní funkce paměti chyby, svítí i po odstranění chybového stavu. Současně je tento stav signalizován kontakty relé FAULT.

Displej

Pro zobrazení naměřených hodnot, zobrazení významu tlačítek S1 až S3, zadávání parametrů a zobrazení informací. Popis zobrazovaných informací je uveden v odstavci informace na displeji, str. 8.

Změna stavu relé FAULT, případně zahájení a ukončení testu hlídače je signalizováno krátkým bliknutím displeje.

Zobrazení na displeji je úplně zrušeno, pokud není v průběhu 5 minut stisknuto žádné tlačítko. Stiskem libovolného tlačítka se zobrazení obnoví. Hlídač je funkční i bez zobrazení na displeji.

Levé tlačítko S1

Funkční tlačítko pro ovládání hlídače, jeho význam v jednotlivých menu je zobrazován na displeji. Při zobrazení hodnoty izolačního odporu R_{isol} má význam tlačítka TEST. Viz odstavce Informace na displeji, str. 8.

Prostřední tlačítko S2

Funkční tlačítko pro ovládání hlídače, jeho význam v jednotlivých menu je zobrazován na displeji. Při aktivní funkci paměti chyby uvolňuje relé FAULT. Při zobrazení hodnoty izolačního odporu R_{isol} vyvolává zobrazení teploty uvnitř modulu.

Pravé tlačítko S3 MENU

Funkční tlačítko pro ovládání hlídače, jeho význam v jednotlivých menu je zobrazován na displeji. Při zobrazení izolačního odporu R_{isol} vyvolává menu nastavení parametrů.

V menu nastavení parametru dlouhý stisk tohoto tlačítka ukončuje zadávání s uložením nové hodnoty, krátký stisk tohoto tlačítka ukončuje menu bez uložení hodnoty parametru.

Svorky A1, A2

Připojení napájecího napětí hlídače. Napájecí napětí je 90 až 265 V AC (47÷440 Hz) nebo 90 až 370 V DC.

Svorky CENTRE, PE

Jsou vstupními svorkami měření izolačního stavu, viz doporučené zapojení hlídače. Pokud je požadováno monitorování IT-sítě s vyšším napětím než 275 V AC (bez vyvedení umělého středního vodiče), je pro vyvedení umělého středu nutné použít vnější tlumivku TL. Takto vytvořený střed se připojuje, na svorku CENTRE. Hodnota stejnosměrného odporu vnější tlumivky se zadává v menu nastavení parametrů.

Svorky signalizačního relé 230 V AC/1A

Bezpotenciálový přepínací kontakt signalizace stavu kontrolované sítě. Relé je vybaveno, pokud je modul hlídače připojen na napájení, hlídač je funkční (světelná signalizace ON lehce problikává) a izolační odpor kontrolované sítě je větší než nastavená kritická hodnota.

Při zobrazení R_{isol} je stav kontaktů signalizačního relé zobrazován na displeji symbolem kontaktu. Je-li relé vybaveno, je zobrazen rozpojený kontakt. Při chybě je zobrazen sepnutý kontakt.

Svorka TEST

Připojení modulu dálkové signalizace řady MDS10 nebo tlačítka pro dálkový test hlídače. Spínací tlačítko pro dálkový test se připojuje mezi svorky TEST a +12V.

Svorky +12V, READY, FAULT

Připojení modulu dálkové signalizace řady MDS10, viz doporučené zapojení hlídače.

Svorka 0V


Pro připojení vybraných zařízení z produkce HAKEL.

Svorky A B SH

Jsou určeny pro připojení komunikační linky RS485 ISOLGUARD. Tato linka je galvanicky oddělena. Jednotlivé hlídače se propojují kroucenou dvojlinkou mezi vodiči „A“ a „B“. Svorka SH je určena pro propojení signálových zemí pomocí vodiče v propojovacím kabelu. Popis komunikační linky je uveden na str. 12. Na tuto linku se připojuje modul dálkové signalizace s displejem MDS-D.

Poznámka:


Svorky +12V a 0V jsou určeny výhradně pro připojení modulů z produkce HAKEL. Tyto svorky nelze použít pro připojení jiných zařízení.

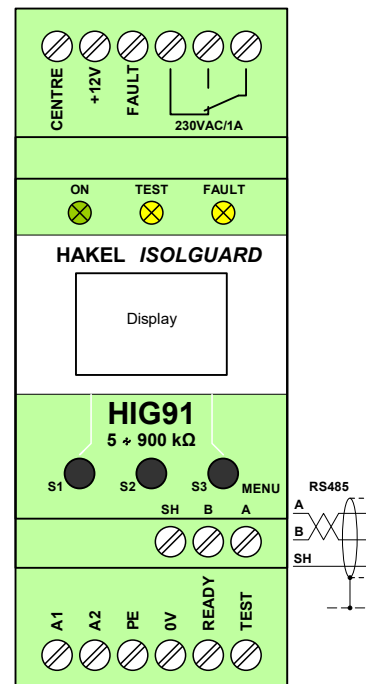

Obrázek 1: Označení svorek


4. Doporučené připojení HIG91, HIG92 k monitorované IT soustavě

1fázová IT soustava (max. 275 V AC), hlídač HIG91 nebo HIG92 se signalizací alarmu a dálkovým testovacím tlačítkem

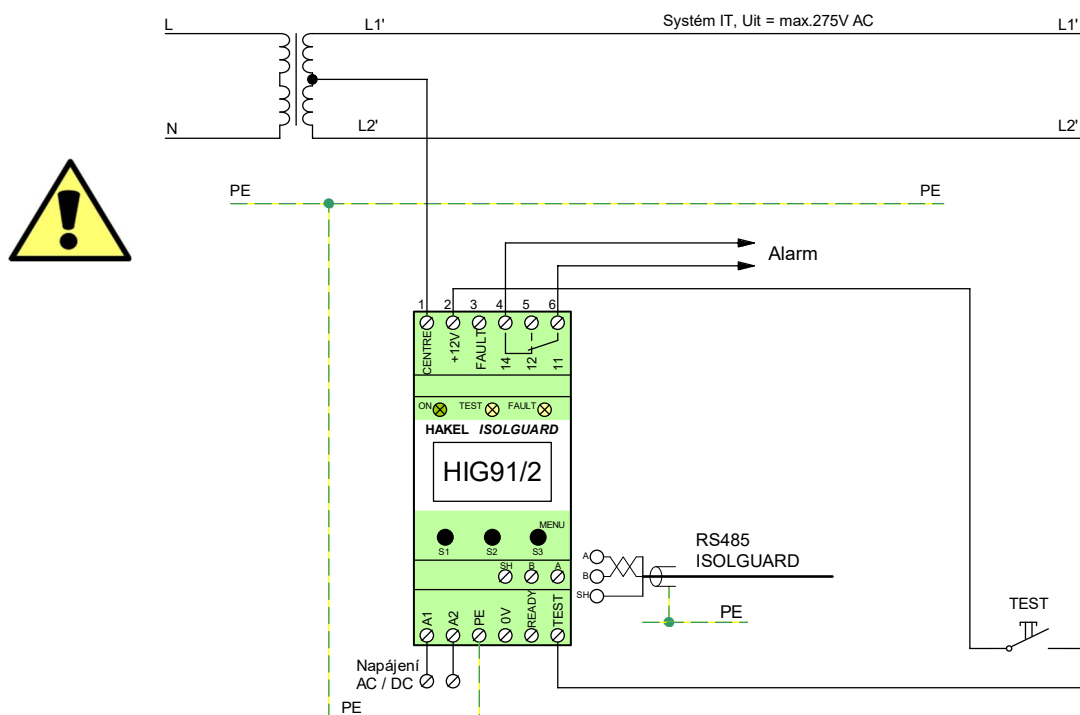


Obrázek 2: Zapojení hlídače HIG91/92 v 1F IT soustavě

1fázová IT soustava (max. 275 V AC), hlídač HIG91 nebo HIG92 s modulem dálkové signalizace řady MDS10

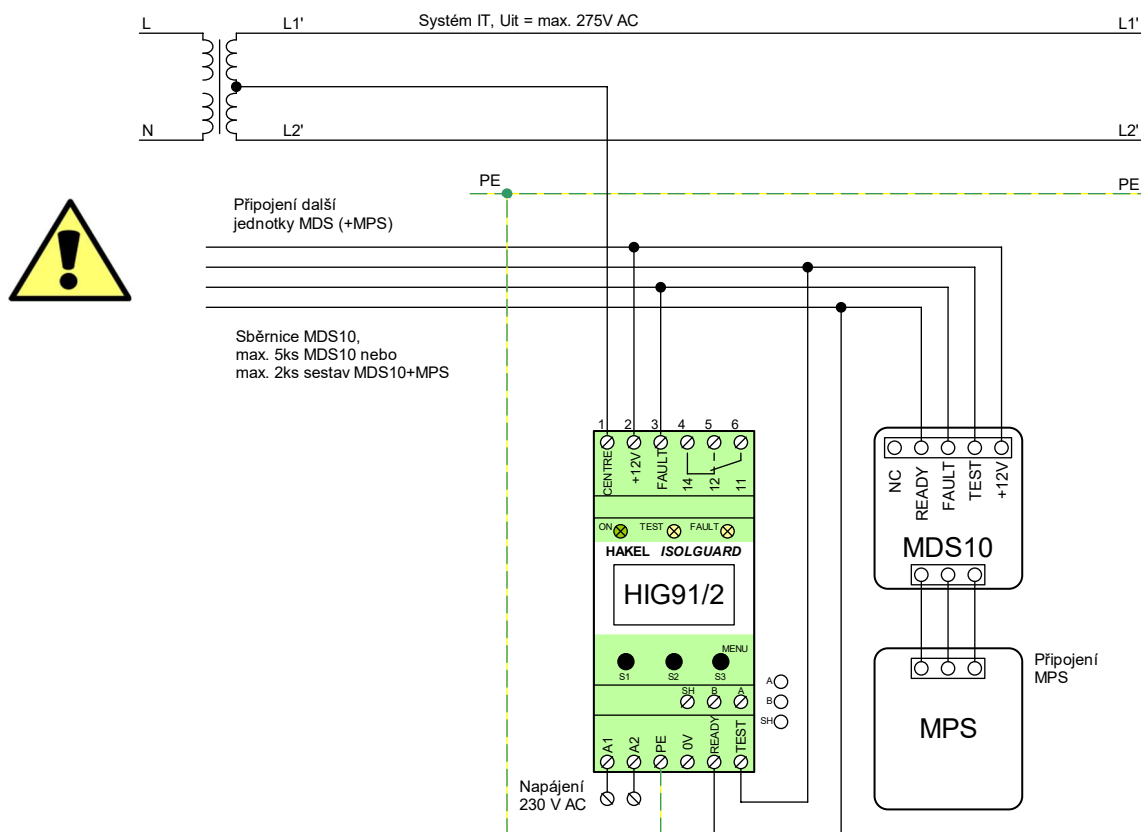


Obrázek 3: Zapojení hlídače HIG91/92 s modulem MDS10

3fázová IT soustava (3x440 V AC), hlídač HIG91 nebo HIG92

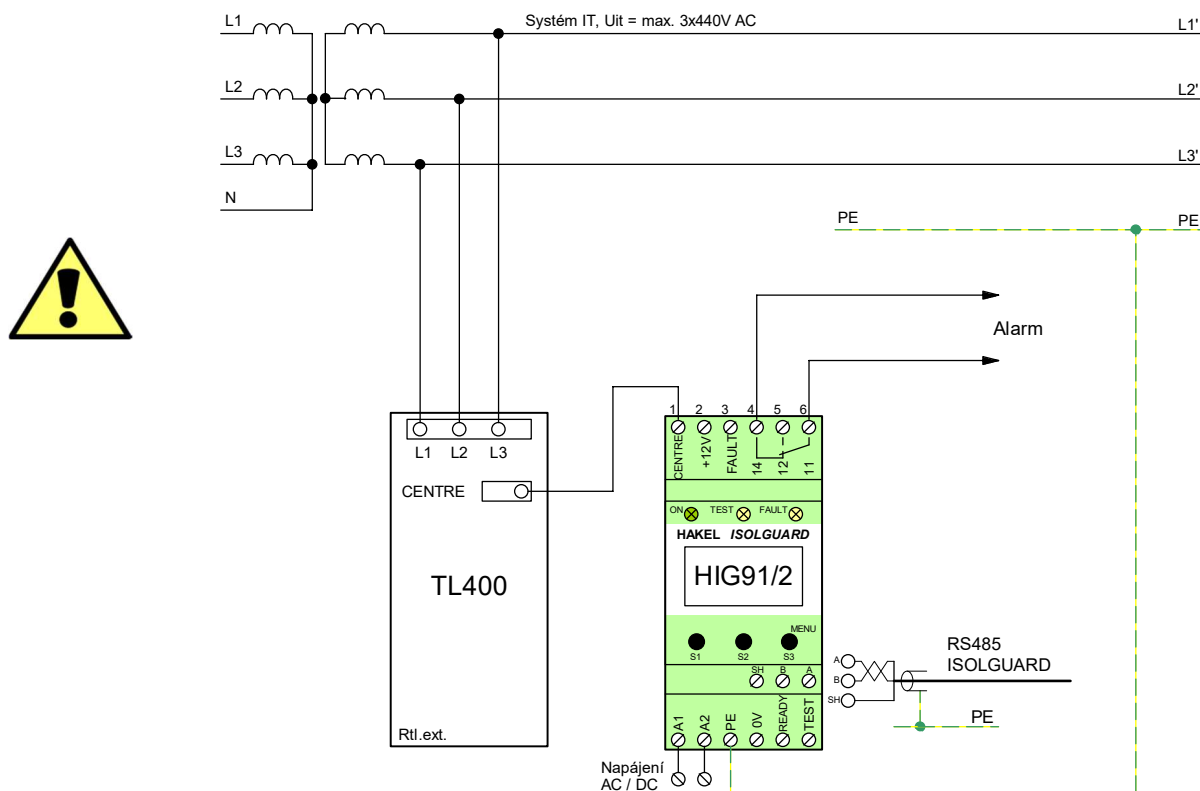


Obrázek 4: Zapojení hlídače HIG91/92 v 3F IT soustavě

3fázová IT soustava (3x440 V AC), hlídač HIG91 nebo HIG92 v zapojení s modulem dálkové signalizace řady MDS10

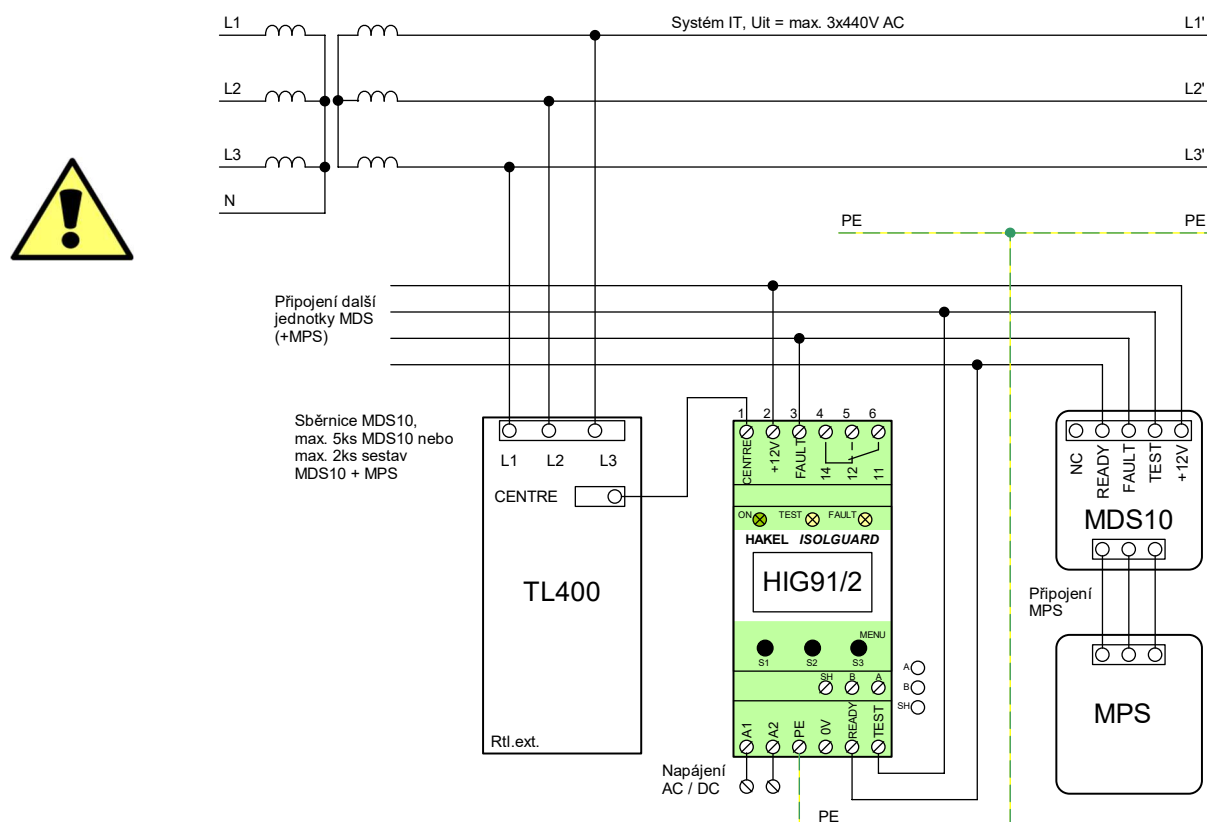

Obrázek 5: Zapojení hlídače HIG91/92 s modulem MDS10 v 3F IT soustavě

5. Zobrazované informace

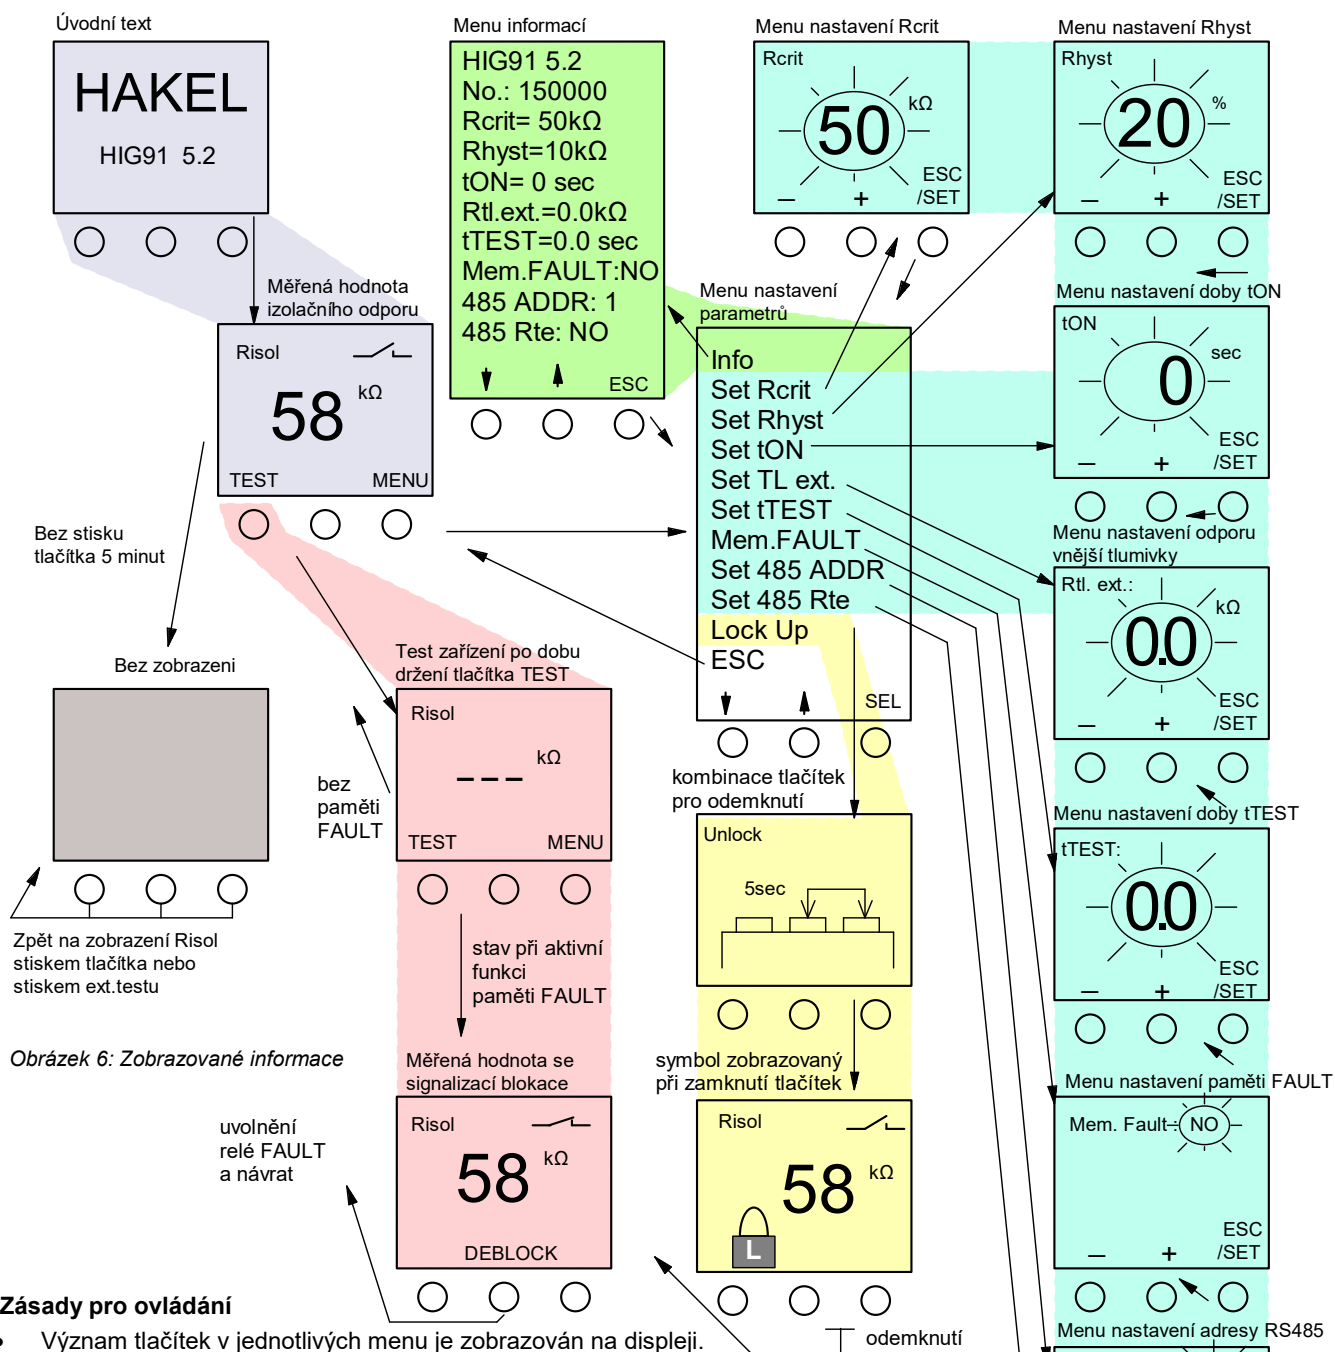

Zásady pro ovládání

- Význam tlačítek v jednotlivých menu je zobrazován na displeji.
- Stisk tlačítka *MENU* vyvolá menu nastavení parametrů.
- Stisk tlačítka *SEL* vyvolá přechod do inverzně zobrazeného menu pro nastavení hodnoty parametru.
- Krátký stisk tlačítka *ESC/SET* ukončuje menu bez uložení nové hodnoty parametru.
- Dlouhý stisk tlačítka *ESC/SET* ukládá novou hodnotu parametru a ukončuje menu.
- Menu zadání nové hodnoty je automaticky ukončeno, pokud není po dobu 30 sec stisknuto žádné tlačítko.
- Zobrazení na displeji je úplně zrušeno, pokud není v průběhu 5 min stisknuto žádné tlačítko.
- Hlídač je funkční i bez zobrazení na displeji.
- Zobrazení na displeji je obnoveno po stisku libovolného tlačítka pod displejem.
- Zobrazení je obnoveno stiskem tlačítka dálkového testu, pokud je nastavena doba tTEST na hodnotu větší než nula.
- Po vybrání menu *Lock Up* jsou ovládací tlačítka zamknuta a je zobrazena měřená hodnota.
- Odemknutí ovládacích tlačítek hlídače se provádí současným držením prostředního a pravého tlačítka po dobu 5 sec.
- Uvolnění relé FAULT se provádí prostředním tlačítkem na hlídači nebo povelům sériové linky RS485 ISOLGUARD.
- Změna stavu relé FAULT, případně zahájení a ukončení testu hlídače je signalizováno krátkým bliknutím displeje.

5.1. Informace na displeji HIG91, HIG92

Úvodní text

je krátce zobrazen po zapnutí hlídače. Vypisuje se označení hlídače a verze programu. Po zahájení měření isolačního stavu je automaticky zobrazena měřená hodnota izolačního odporu.

Měřená hodnota izolačního odporu

je zobrazována v rozsahu uvedeném v tabulce technických údajů v jednotkách kΩ nebo MΩ. V rozsahu hodnot nastavitelného kritického izolačního odporu je zaokrouhlována na jednotky kΩ. Hodnoty nad tímto rozsahem jsou zaokrouhlována na desítky kΩ.

Stiskem tlačítka **TEST** je vyvolán test hlídače, stiskem tlačítka **MENU** je vyvoláno menu nastavení parametrů. Prostřední tlačítko vypisuje v horní části displeje aktuální teplotu uvnitř modulu. Stav signalizačního relé je zobrazován symbolem kontaktu, je-li relé vybaveno (kontrolovaná síť je bez chyby) je zobrazen rozpojený kontakt. Je-li signalizována chyba **FAULT** je zobrazen sepnutý kontakt. Změna stavu relé FAULT, případně zahájení a ukončení testu hlídače je signalizováno krátkým bliknutím displeje.

Při nastavení nenulové hodnoty doby t_{ON} (doba do signalizace chyby), je při poklesu R_{isol} pod hodnotu R_{crit} zahájeno odměřování doby t_{ON} . Čas do signalizace chyby je zobrazován na displeji. Teprve po uplynutí doby t_{ON} je signalizována chyba.

Test hlídače

Ize provést tlačítkem na modulu, dálkovým tlačítkem **TEST** nebo povelom komunikační linky RS485 ISOLGUARD.

Testování hlídače se provádí po dobu pěti vteřin nebo po dobu držení tlačítka a je signalizováno světelnou signalizací. Hlídač je odpojen od kontrolované sítě a hodnota izolačního odporu je nastavena na hodnotu nižší než R_{crit} . Vyvolaný alarm je signalizován světelnou signalizací **FAULT**, neaktivním stavem signalizačního relé a nastavením výstupů pro dálkovou signalizaci. Při testu není na displeji zobrazována hodnota izolačního odporu.

Testovacím tlačítkem na modulu se test provádí ihned po stisku tlačítka.

Dálkovým testovacím tlačítkem se test modulu provádí až po uplynutí doby parametru t_{TEST} . Při nastavení parametru doby t_{TEST} na hodnotu větší než nula, je ihned po stisku tlačítka dálkového testu obnoveno zobrazení na displeji a teprve po uplynutí doby t_{TEST} je provedeno testování hlídače.

Dálkový test zadaný komunikační linkou se provádí ihned po příjmu povelu, a to po dobu 5 vteřin.

Je-li nastavena paměť chyby FAULT (menu **Mem.FAULT**), zůstává signalizační relé ve stavu signalizace alarmu i po skončení testu až do jeho uvolnění obsluhou tlačítkem na modulu. V případě dálkového testu přes sériovou linku je možné uvolnit relé také povelom sériové linky. Zahájení a ukončení testu hlídače je signalizováno krátkým bliknutím displeje.

Paměť chyby FAULT

se nastavuje v menu pomocí parametru **Mem.FAULT**.

Je-li parametr nastaven na hodnotu YES, zůstává relé FAULT ve stavu signalizace alarmu i po ukončení chyby izolačního odporu. Tento stav je signalizován výpisem textu **DEBLOCK** na displeji. Relé FAULT je možné uvolnit stiskem prostředního tlačítka S2 na hlídači. Toto tlačítko lze použít i v případě, že je signalizováno zamknutí hlídače symbolem zámku na displeji. Relé FAULT je možné uvolnit také povelom sériové linky.

Použití paměti chyby FAULT a tím i stav signalizace chyby FAULT po jejím ukončení, určuje uživatel. Při připojení modulu dálkové signalizace MDS10 se paměť chyby nepoužívá, protože uvolnění relé FAULT nelze provést tlačítkem na modulu MDS10.

Menu nastavení parametrů

Pomocí tlačítek, s významem šipka nahoru a dolů, lze vybrat menu pro nastavení hodnoty

- menu zobrazení nastavených parametrů hlídače **Info**
- hlídaného kritického odporu, menu **Set R_{crit}**
- hystereze izolačního odporu, menu **Set R_{hyst}**
- doby do signalizace chyby, menu **Set t_{ON}**
- odporu vnější tlumivky, menu **Set TL_{ext}**
- doby do zahájení testování hlídače dálkovým testovacím tlačítkem, menu **Set t_{TEST}**
- parametru paměti chyby FAULT, menu **Mem.FAULT**
- adresy hlídače na sběrnici RS485, menu **SET 485ADDR**
- zakončovacího odporu R_{te} sběrnice RS485 v hlídači, menu **Set 485R_{te}**
- lze provést zamknutí ovládacích tlačítek hlídače

Všechna menu se vyvolávají tlačítkem **SEL**, ukončují volbou menu **ESC**.

Menu informací

Zobrazuje verzi ovládacího programu hlídače HIG91, HIG92 a nastavené parametry provozu hlídače. Zobrazuje se také výrobní číslo hlídače. Menu se ukončuje tlačítkem **ESC**.

Menu nastavení R_{crit}

Nová hodnota kritického izolačního odporu se nastavuje v k Ω stiskem nebo držením tlačítek **+** nebo **-**. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 5 k Ω až 300 k Ω pro HIG91 nebo v rozsahu 200 k Ω až 900 k Ω pro HIG92. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty R_{crit} .

Menu nastavení R_{hyst}

Nová hodnota hystereze kritického izolačního odporu se nastavuje v % stiskem nebo držením tlačítek **+** nebo **-**. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 100 % R_{crit} . Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty R_{hyst} .

Menu nastavení doby t_{ON}

Nová hodnota doby do signalizace chyby FAULT se nastavuje v sekundách stiskem nebo držením tlačítek **+** nebo **-**. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 60 sec. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty t_{ON} .

Menu nastavení TL_{ext}

Pro monitorování vyšších napětí je nezbytná přídavná tlumivka zapojená před hlídačem HIG91, HIG92, viz doporučená zapojení hlídače. V tomto menu se zadává hodnota stejnosměrného odporu $R_{tl,ext}$ vinutí připojené tlumivky. V aplikacích bez vnější tlumivky musí být tato hodnota nastavena na nulu.

Nová hodnota odporu $R_{tl,ext}$ se nastavuje v k Ω , na jedno desetinné místo, stiskem nebo držením tlačítek **+** nebo **-**. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 20,0 k Ω . Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty $R_{tl,ext}$.

Hodnota stejnosměrného odporu vinutí tlumivky $R_{tl,ext}$ je uváděna na štítku tlumivky jako údaj R_{in} . Typické hodnoty pro vybrané třířázové tlumivky HAKEL jsou: TL400 4,5 k Ω , TL500 4,5 k Ω , TL600 4,5 k Ω , TL1600 12,5 k Ω , TL6003 19,6 k Ω . Přesné hodnoty je možné získat měřením odporu vinutí tlumivky se spojenými vývody L při pracovní teplotě tlumivky.

Menu nastavení doby t_{TEST}

Nová hodnota doby do zahájení testu hlídače po stisku tlačítka dálkového testu se nastavuje v sekundách stiskem nebo držením tlačítek **+** nebo **-**. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 6 sec s krokem 0,1 sec. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty t_{TEST} .

Při nastavení doby t_{TEST} na hodnotu větší než nula, je ihned po stisku tlačítka dálkového testu obnoveno zobrazení na displeji.

Menu Mem.FAULT


Menu pro nastavení paměti chyby FAULT. Parametr lze nastavit na hodnotu **YES**, kdy i po ukončení chyby FAULT zůstává relé FAULT ve stavu signalizace alarmu a jeho uvolnění musí provést obsluha tlačítkem na hlídači. Nebo na hodnotu **NO** bez paměti chyby. Relé FAULT je možné uvolnit také повеlem sériové linky.

Menu Lock Up

Menu pro zamknutí ovládacích tlačítek hlídače. Po volbě tohoto menu je po dobu držení tlačítka zobrazována kombinace tlačítek pro odemknutí modulu. Po ukončení menu je zobrazena měřená hodnota R_{isol} a symbol zamknutí hlídače. Modul se odemká současným držením prostředního a pravého tlačítka po dobu delší než 5 sec.

6. Vyhodnocení chyby izolačního odporu


Vyhodnocení chyby *FAULT* s vlivem nastavených hodnot parametrů t_{ON} a R_{hyst} ukazuje následující obrázek.

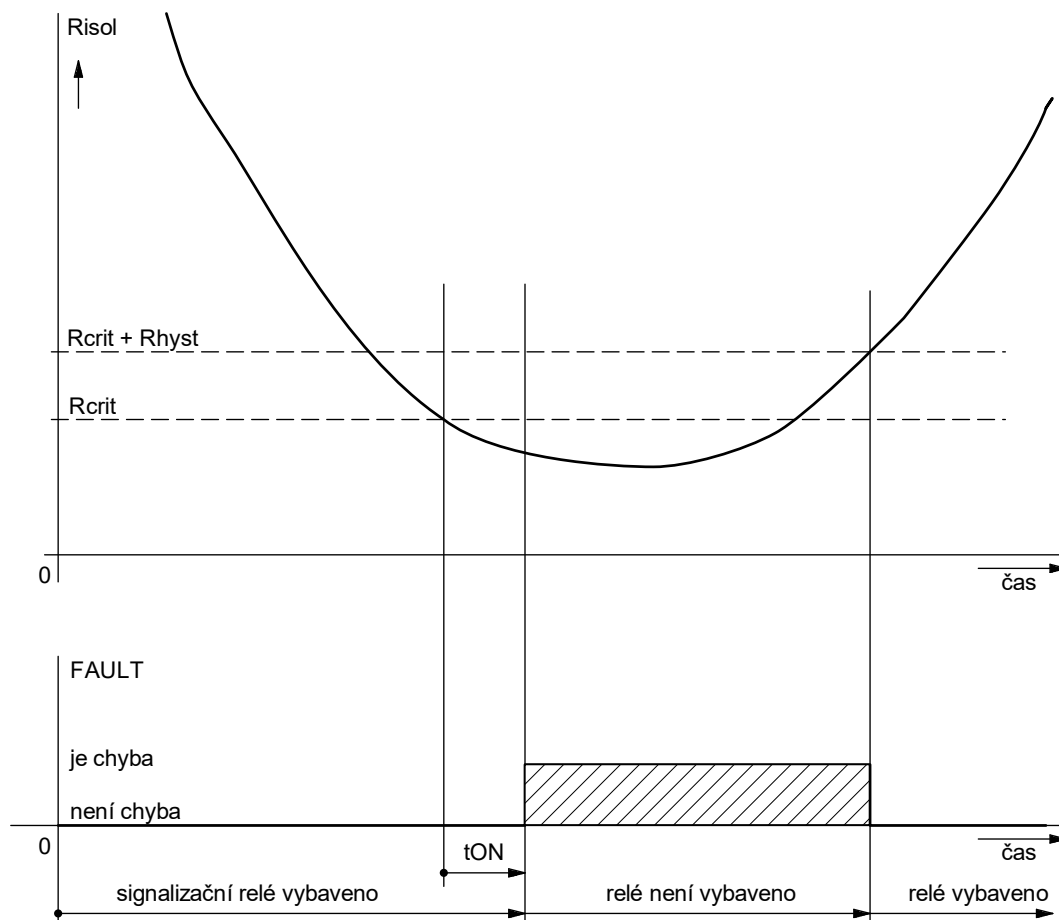

Obrázek 7: Vyhodnocení chyby izolačního odporu

Je zobrazen příklad s nastavenou nenulovou hodnotou doby t_{ON} a hystereze R_{hyst} bez nastavení parametru paměti chyby *FAULT*. Při poklesu hodnoty izolačního odporu kontrolované sítě pod nastavenou hodnotu R_{crit} je zahájeno odpočítávání doby t_{ON} . Čas zbývajících do uplynutí této doby je zobrazován na displeji. Po uplynutí doby t_{ON} dojde k signalizaci chyby a rozsvícení signálky *FAULT* na hlídači. Je zrušeno vybavení signalizačního relé a jeho kontakty jsou nastaveny do klidové polohy. Je také aktivována optická a zvuková signalizace připojeného modulu dálkové signalizace MDS10. K ukončení chyby *FAULT* dojde až po zvýšení izolačního odporu nad hodnotu $R_{crit} + R_{hyst}$. relé vybaví, je zrušena signalizace chyby signálkou *FAULT* a také dálková signalizace MDS10.

Průběh vyhodnocení chyby pro příklad nastavení hlídače s nulovou hodnotou t_{ON} je uveden na následujícím levém obrázku. Příklad pro nastavení hlídače s nulovou hodnotou hystereze R_{hyst} je v pravém obrázku.

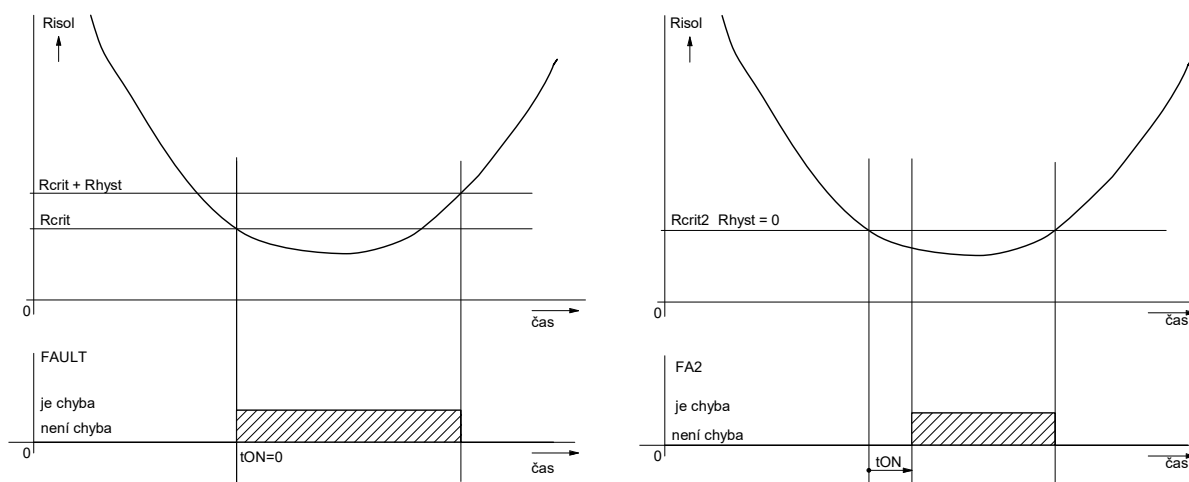

Obrázek 8: Vyhodnocení chyby izolačního stavu s nulovou hodnotou doby t_{ON} nebo hystereze

7. Komunikační protokol

Hlídače HIG91 a HIG92 komunikují po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS. Komunikace probíhá v režimu dotaz – odpověď. Na sběrnici musí být připojena jedna stanice MASTER (nadržovaná stanice), která posílá dotazy ostatním připojeným stanicím SLAVE (podřazené stanice). Podřazené stanice pouze odpovídají na dotazy, samy nikdy nezahajují komunikaci. Jednotka HIG91/92 je v pozici podřazené stanice.

Jednotlivé stanice jsou propojeny kroucenou dvojlinkou (TWISTED PAIR - TP). Jeden z vodičů je označen A, druhý B. Logická 1, respektive 0 je určena napětím mezi těmito vodiči. V klidovém stavu (logická 1) je vodič A kladnější než vodič B (alespoň o 200 mV).

Každá stanice připojená ke sběrnici musí mít nastavenou svoji individuální adresu. Adresa hlídače HIG91/92 je nastavitelná v rozsahu 1 až 126 (adresa 0 je rezervována pro nadřazenou stanici MASTER).

Délka linky může být až 1200 m, z hlediska správné instalace je nutné linku na obou stranách zakončit a to odporem 120 Ω. Každá stanice, připojená k lince RS485, může v daném okamžiku buď vysílat, nebo přijímat. Tento mód se nazývá poloduplexní. Aby nedošlo ke kolizi, tj. aby nevysílaly dvě stanice současně, musí být právo vysílání přidělováno nadřazenou stanicí MASTER. Prakticky komunikace probíhá tak, že MASTER vysílá postupně dotazy ke všem připojeným jednotkám a SLAVE stanice odpovídají. Dostupnost stanice je zajištěna její adresou, která musí být pro každou stanici na lince unikátní.

U systému ISOLGUARD je používáno jako stanice MASTER zařízení typu MDS-D, z produkce firmy HAKEL, které slouží k dálkovému zobrazování naměřených hodnot a nastavených parametrů a umožňuje předávání dat nadřazenému systému uživatele. Detailní popis komunikačního protokolu hlídačů HIG91/92 je uveden v programovacím manuálu.


Nastavení parametru linky RS485 ISOLGUARD

V menu **Nastavení parametrů** lze vybrat menu **Set 485ADDR** a **Set 485Rte**.

Menu **Set 485ADDR** nastavuje adresu hlídače HIG91/92 na sběrnici RS485. Adresu lze nastavit v rozsahu 1 až 126.

Menu **Set 485Rte** nastavuje připojení interního zakončovacího odporu R_{te} k lince RS485. Parametr lze nastavit na hodnotu **YES**, kdy je k lince RS485 modulu interně připojen odpor 120Ω nebo na hodnotu **NO** bez připojeného odporu.


Struktura sběrnice RS485

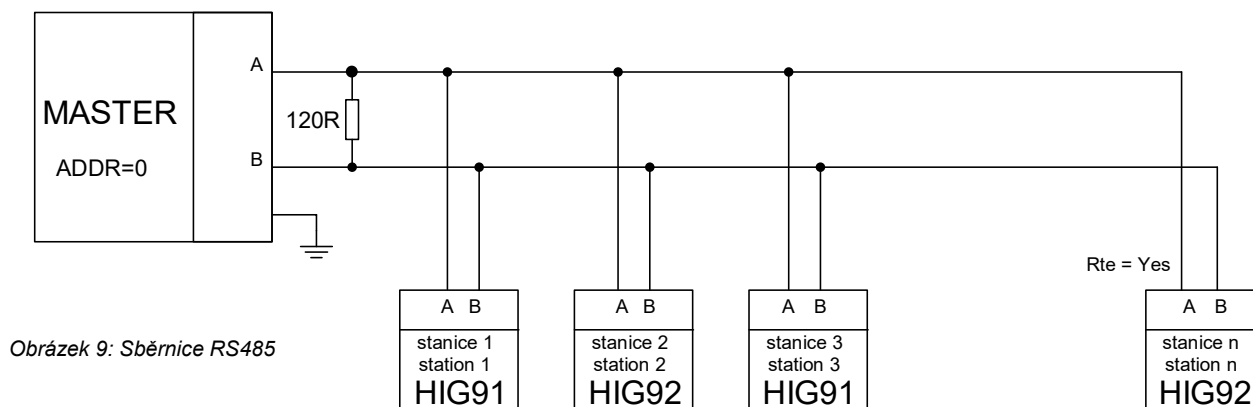

Obrázek 9: Sběrnice RS485

Komunikace hlídačů HIG s modulem dálkové signalizace MDS-D

Použití MDS-D jako MASTER stanice umožňuje uživateli bezproblémový a pohodlný dozor nad stavem až 24 IT sítí, hlídanych pomocí hlídačů izolačního stavu HIG91/92 nebo jiných hlídačů řady HIG ISOLGUARD. Dotekový panel MDS-D komunikuje s hlídači pomocí protokolu ISOLGUARD, a to plně automaticky, včetně možnosti vyhledání hlídačů na připojené sběrnici. Pro správnou funkci je nutné pouze nastavit v menu přístrojů unikátní adresy a propojit hlídače a panel MDS-D kroucenou dvojlinkou. Hlídače HIG se připojují vždy na interní linku RS485 modulu MDS-D, tj. na svorky A1 B1.

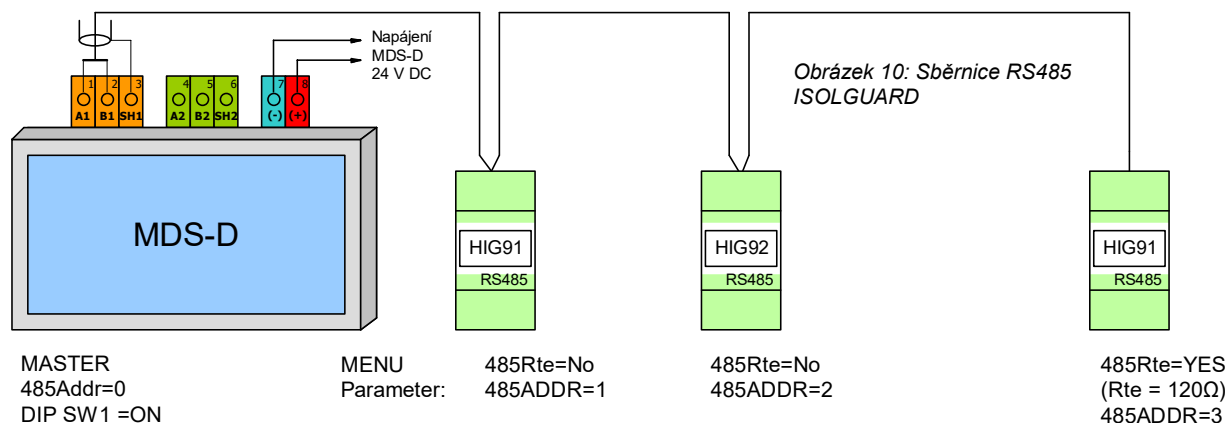

Obrázek 10: Sběrnice RS485 ISOLGUARD

Zakončení sběrnice RS485 na straně MDS-D se provádí přepínačem dostupným uvnitř krabičky. Přepínač s označením SWITCH1 připojuje v poloze ON zakončovací odpor 120Ω na interní linku RS485 (A1 B1). Přepínač s označením SWITCH2 připojuje v poloze ON zakončovací odpor 120 Ω na externí linku RS485 (A2 B2).

8. Data předávaná po sběrnici RS485

Hlídače izolačního stavu HIG91, HIG92 komunikují po průmyslové sběrnici RS485 pomocí komunikačního protokolu ISOLGUARD. Tento protokol byl navrhnout firmou HAKEL jako univerzální sada příkazů pro vyčítání dat z hlídačů izolačního stavu série HIG9x a přidružených zařízení.

Komunikační protokol ISOLGUARD rozlišuje tři základní typy přenášených dat:

- data identifikační, kterými hlídač prokazuje svoje typové označení
- měřená data, informace o aktuálně naměřených veličinách a jejich stavu
- parametry zařízení, které obsahují hodnoty nastavení hlídače

U identifikačních dat jednotka posílá kódové označení svého provedení, verzi použitého software a datum sestavení programu (zde se nejedná o datum výroby zařízení).

Měřená data a parametry jsou vysílány po jednotlivých informačních blocích. Každý blok informací obsahuje znakový název, číselnou hodnotu a jednotky, ve kterých se hodnota posílá. U dat měření je navíc přidán znak, určující stav tohoto měření (např. vznik chyby). U dat parametrů přibývá znak priorita, který určuje důležitost nastaveného parametru. Tento znak dělí parametry až do osmi skupin, kde skupina č. 1 jsou parametry nejvýznamnější a nutné pro správnou funkci zařízení (např. kritické meze) a skupina č. 7 jsou parametry nejméně významné. Parametry s prioritou skupiny č. 0 jsou parametry provozní, které slouží pro informovanost dalších zařízení firmy HAKEL a uživatelská aplikace by je měla ignorovat.

Význam jednotlivých znaků a přesné znění příkazů protokolu je popsáno v Programovacím manuálu protokolu ISOLGUARD. Data, která je možné pomocí tohoto protokolu vyčíst z hlídačů HIG91/92 popisují tabulky níže.

Data měření

Veličina	Označení	Hodnota (např.)	Jednotky
Izolační odpor	Risol	500	kΩ

Tabulka 4: Data měření předávaná po sběrnici ISOLGUARD

Data parametrů

Název parametru	Označení	Hodnota (např.)	Jednotky	Priorita
Kritická mez izolačního odporu	Rcrit	50	kΩ	1
Adresa zařízení na lince RS485	485ADDR	1	-	1
Hystereze izolačního odporu	Rhyst	50	%	2
Použití funkce paměti chyby	FA.MEM	1 = zapnuto 0 = vypnuto	-	2
Doba do vybavení chyby izolačního odporu	tON	0	sec	3
Odpor externí tlumivky	Rtl.ext	12,3	kΩ	3
Doba do zahájení testu	tTEST	6	sec	4
Teplota uvnitř modulu HIG	mTEMP	32	°C	4
Připnutí zakončovacího odporu	485Rte	1 = připojen 0 = odpojen	-	0

Tabulka 5: Data parametrů předávaná po sběrnici ISOLGUARD

9. Výrobní hodnoty parametrů HIG91, HIG92

Při výrobě jsou parametry hlídače nastaveny na hodnoty:


Parametr	Menu	Označení	Hodnota HIG91	Hodnota HIG92
Kritický izolační odpor	Set Rcrit	R_{crit}	50 k Ω	300 k Ω
Hystereze izolačního odporu	Set Rhyst	R_{hyst}	20 %	20 %
Doba do signalizace chyby	Set tON	t_{ON}	0 sec	0 sec
Odpor přídavné tlumivky	Set TlExt.	$R_{tl.ext.}$	0 k Ω	0 k Ω
Doba do zahájení testu externím tlačítkem TEST	Set tTEST	t_{TEST}	0 sec	0 sec
Paměť chyby FAULT	Mem.FAULT	Mem.FAULT	NO	NO
Adresa modulu	Set 485ADDR	485 ADDR	1	1
Zakončovací odpor linky RS485	Set 485Rte	485 R_{te}	NO	NO

Tabulka 6: Výrobní hodnoty parametrů hlídače

Poznámka:

Význam parametrů linky RS485 je uveden v popisu komunikačního protokolu.

10. Rozměry výrobku

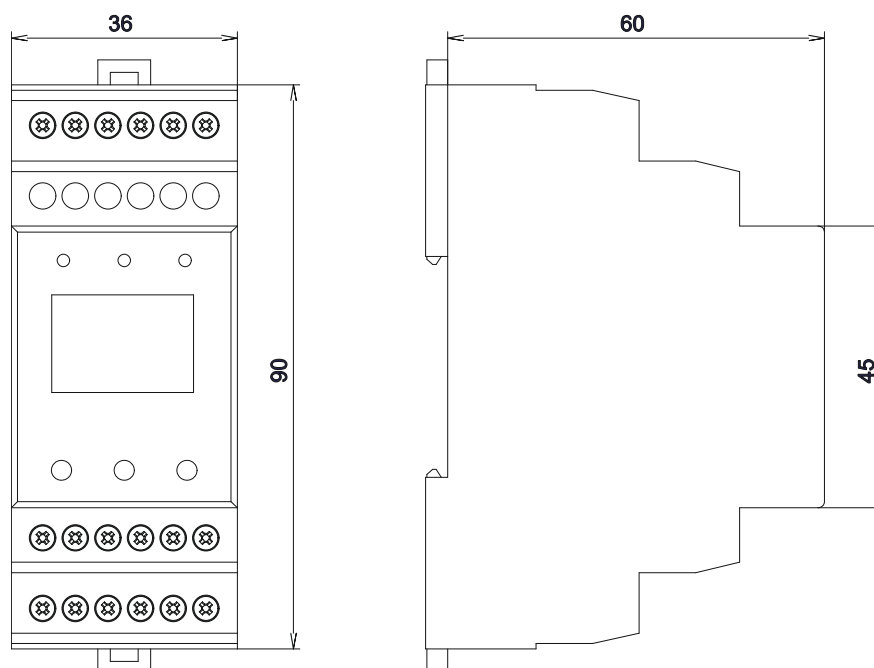

Obrázek 11: Rozměry výrobku

11. Instalace přístroje

Zařízení HIG91, HIG92 je určeno pro montáž na lištu DIN 35 mm podle ČSN EN 60715 ed.2. Pracovní poloha libovolná.



Provoz, instalaci a údržbu tohoto zařízení může provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle montážních a bezpečnostních předpisů. Pokud se zařízení použije způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytována zařízením narušena.

12. Údržba a servis



Pro spolehlivý provoz je nutné dodržovat uvedené provozní podmínky, nevystavovat zařízení hrubému zacházení, udržovat v čistotě a zajistit maximální přípustnou okolní teplotu.

Údržbu a nastavení zařízení smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci. Opravy zařízení provádí pouze výrobce. Hlídač izolačního stavu nevyžaduje k provozu žádnou obsluhu. Obsluha technologického celku je během provozu informována o stavu kontrolované sítě a transformátoru místní a dálkovou signalizací.

13. Výrobce

Výrobcem hlídače izolačního stavu HIG91/92 je

HAKEL spol. s r. o.,

Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové

Česká republika

www.hakel.cz